




BLULINE



PRESSA&CESOIA **ELLE**

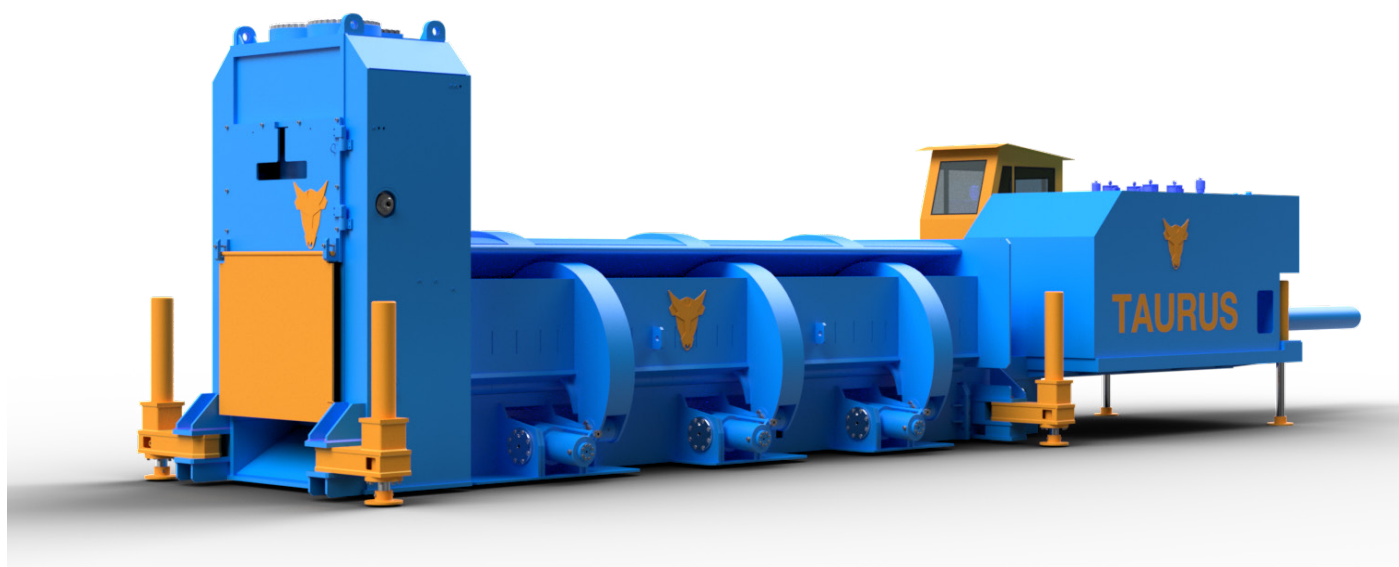

LOADING -UNLOADING

Le presse&cesoie “ELLE” trasportabili (loading-unloading) sono adatte per gli utilizzatori che necessitano di frequenti spostamenti o le utilizzano per noleggiarle a terzi. Lavorano appoggiate a terra e sono rapide e semplici da posizionare e mettere in funzione. Le presse&cesoie di questo gruppo oltre che cesoiare il rottame possono produrre pacchi che vengono espulsi automaticamente. Il sistema di precompressione è a coperchi oscillanti con extra corsa su entrambi i coperchi SBxc (patented) ed è definito da un basamento piano di scorrimento del rottame, longitudinalmente al basamento sono incernierati i due coperchi oscillanti. Le presse&cesoie trasportabili “ELLE” sono dotate di 4 cilindri di sollevamento per consentire il carico e lo scarico dal mezzo di trasporto, l'altezza massima di sollevamento è di 1100 mm. La struttura portante è dotata di 2 cilindri supplementari posteriori per garantire la stabilità e l'allineamento. La pressa&cesoia “ELLE” oltre a cesoiare il rottame può produrre pacchi che vengono espulsi automaticamente.

TAURUS

Via Cesare Battisti, 77
21020 Daverio (VA-IT)



T. +39 0332947242
info@taurusweb.it
www.taurusweb.it



BLULINE

highlights

PRESSA&CESOIA **ELLE**

ELLE		L662	L762	L873	L973
Forza di taglio	ton	600	700	800	900
Pressore		◆	◆	◆	◆
Sezione della casa chiusa	mm	900x600	900x600	900x600	900x600
Larghezza della cassa aperta	mm	2800	2800	2800	2800
Lunghezza della cassa	mm	6100	6100	7200	7200
Cilindri per coperchio	n.	2	2	3	3
Forza per ciascun coperchio	ton	300	300	450	450
Compressione longitudinale	ton	150	150	150	150
Motore diesel	hp	280	280	400	400
Peso indicativo	ton	80	85	100	105
Cilindri di sollevamento	n.	4+2	4+2	4+2	4+2



TAURUS

Via Cesare Battisti, 77
21020 Daverio (VA-IT)



T. +39 0332947242
info@taurusweb.it
www.taurusweb.it